

雷视多设备管理工具使用说明

1. 概述


雷视设备批量管理系统用于批量查看设备状态，批量升级，批量下载日志以及批量查询和设置相关参数。

2. 组网说明

PC 与雷视设备处于同一网段，例如设备 IP 为 192.168.0.120，PC 网络 IP 配置为 192.168.0.110。PC 与雷视设备 IP 不能冲突。


3. 功能介绍

3.1 设备管理

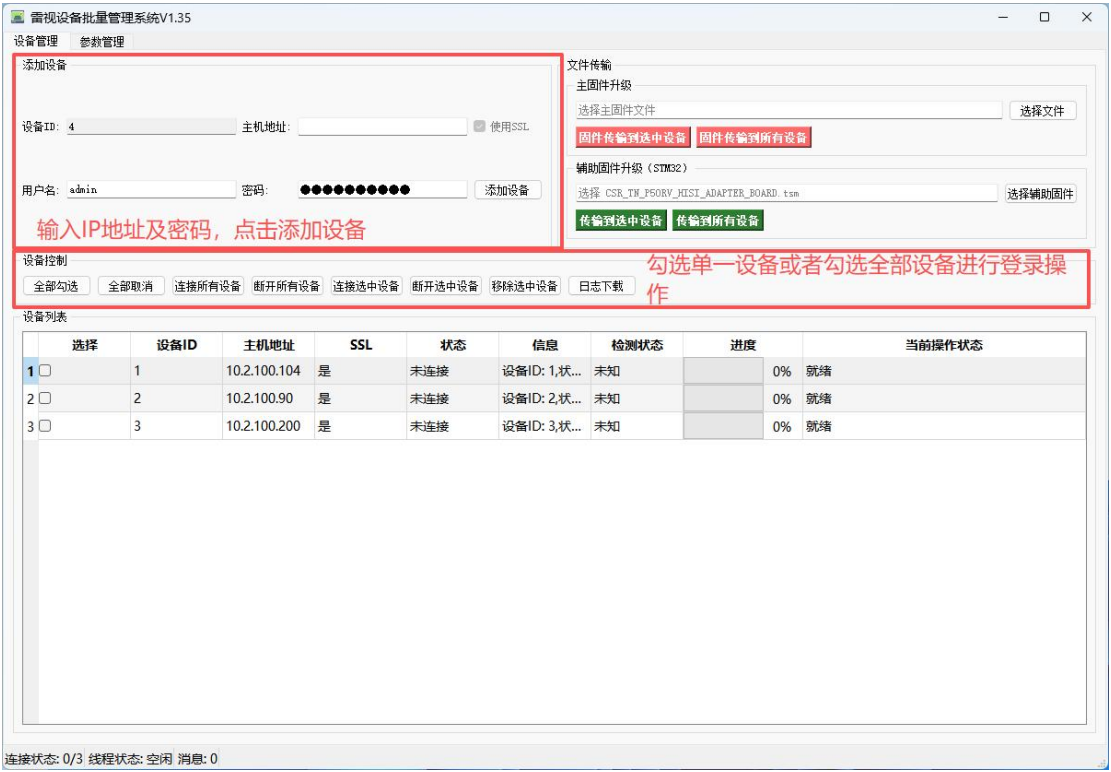


批量管理工具无默认密码且不支持修改密码。如果在 web 前端修改 dfx 密码，需要将对应设备删除后再重新添加，并填写修改后的密码进行连接。

- 1. 填写用户名及密码，设备 IP 后点击添加设备。
- 2. 勾选所有设备或者点击连接所有设备进行鉴权登录。
- 3. 连接成功后，软件自动开启状态检测，更新雷达当前运行状态。

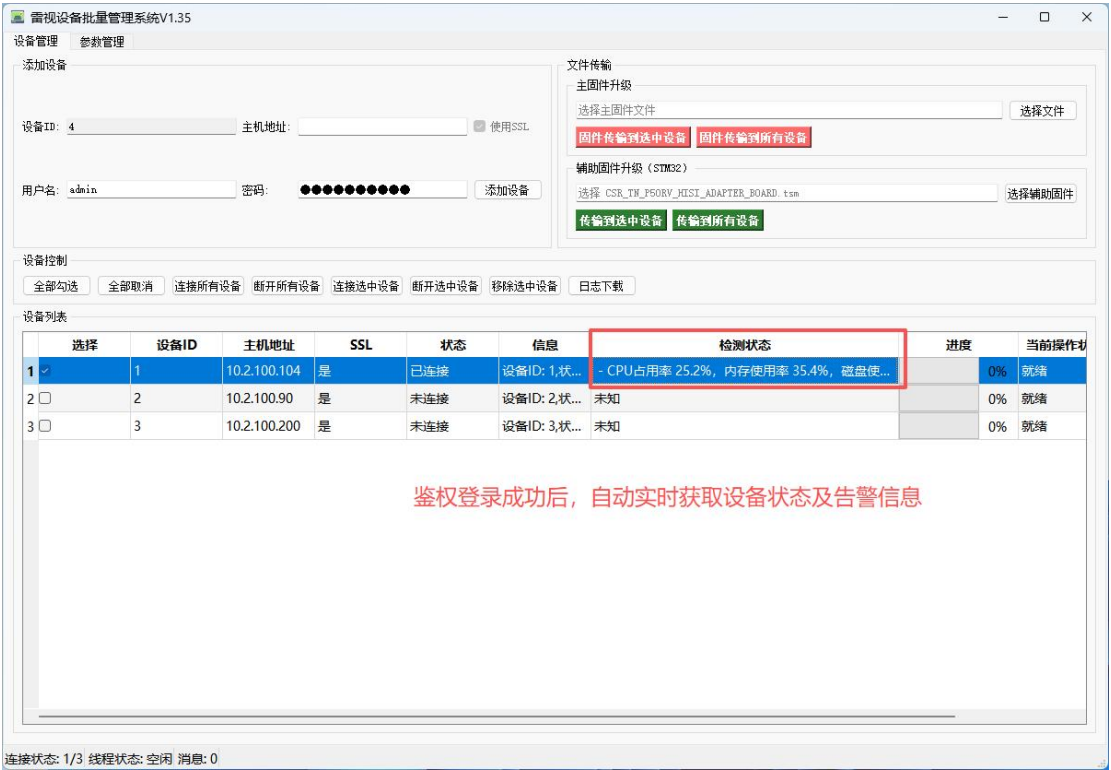


3.2 主固件及辅助固件升级

- 1. 设备连接完毕后，选择固件。
- 2. 点击固件传输到选中设备或者所有设备（所有设备都需要先进行登录）。
- 3. 固件传输完成后，雷达进行升级。
- 4. 雷达升级过程至少需要 10min。

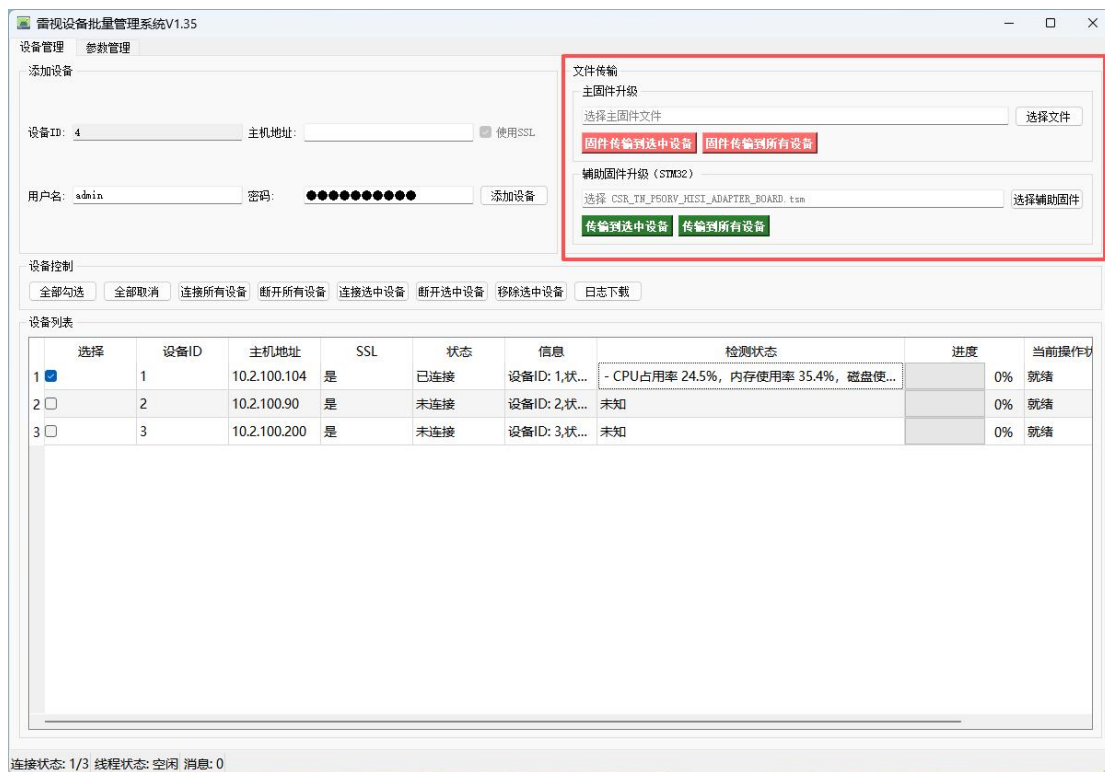


3.3 日志下载

1. 设备连接完毕后，点击全部勾选。
2. 点击日志下载，软件自动下载所有勾选设备的日志，并保存在软件同级目录下。

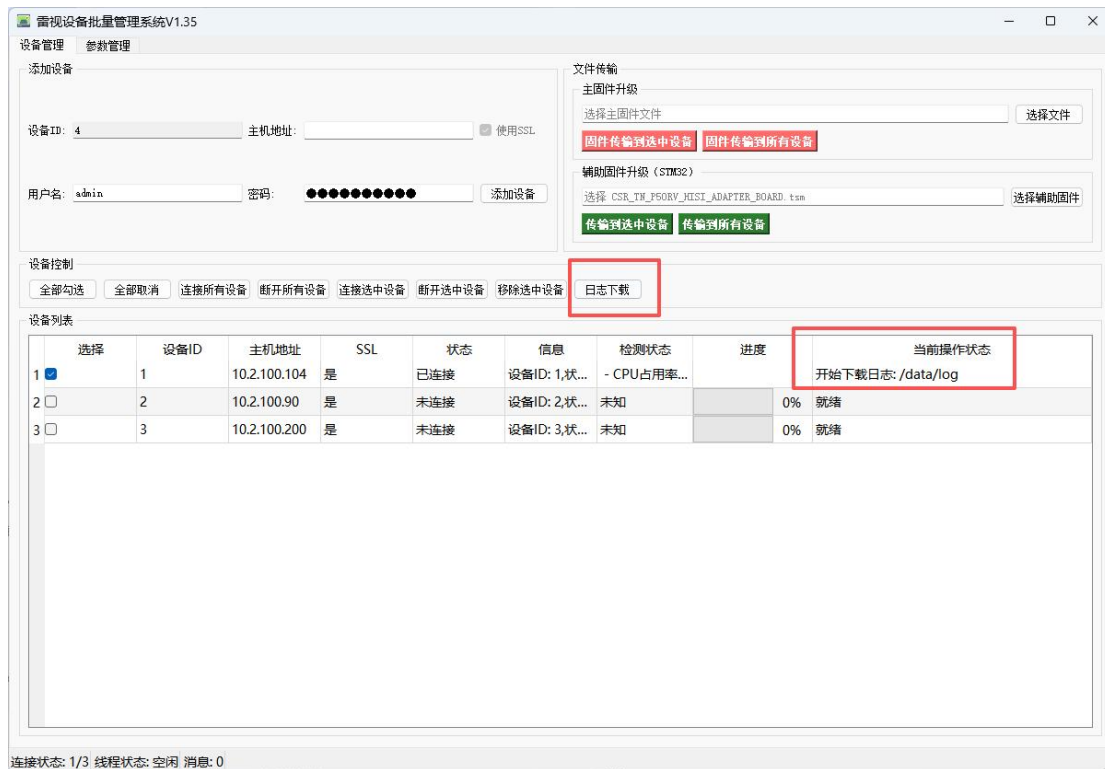

3.4 参数管理

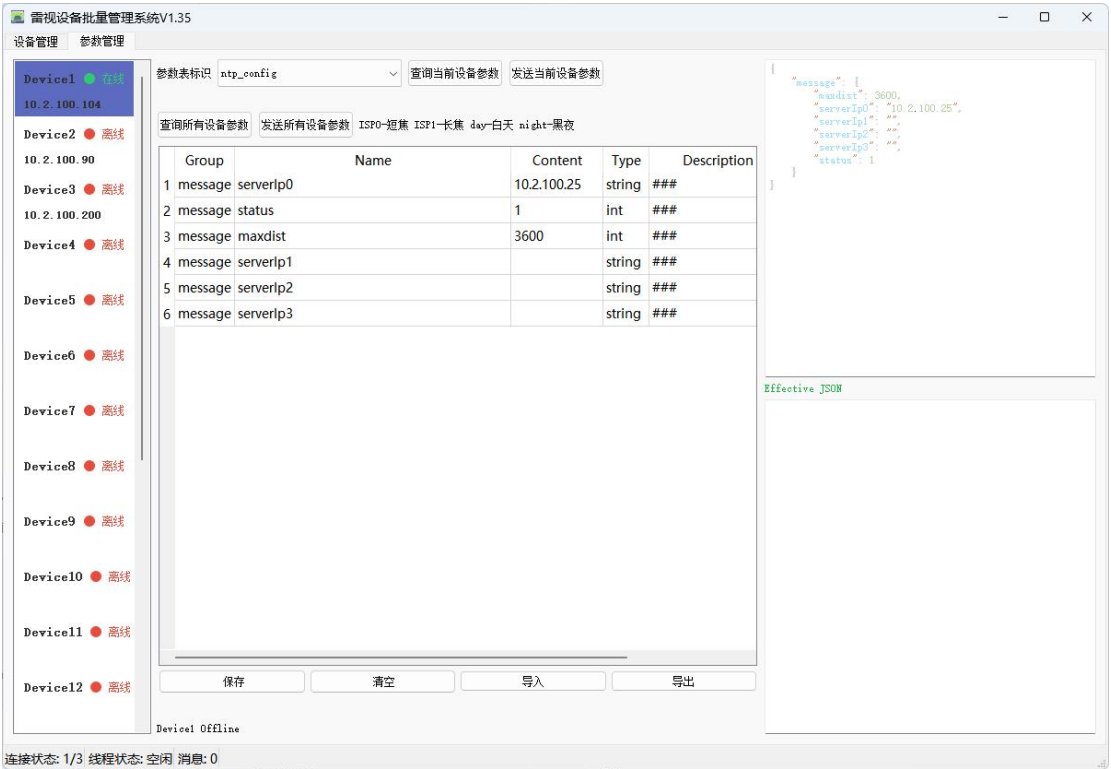

添加设备->连接设备后可以在参数管理界面实时看到设备在线状态和 ip 地址。**左键双击切换不同的在线设备。**

1.选择设备参数表

双击左侧设备列表选择在线设备

当前支持读写的参数类型:

NTP_config

network_config

zone_config,

timezone_config,

image_config (ISP)

video_config(OSD + 视频码流)

radar_config


2.查询当前/所有设备参数

点击【查询当前/所有设备参数】，获取当前设备和表格对应的参数；


3.设置当前/所有设备参数


修改表格内容后点击【发送当前/所有设备参数】。

4.当前设备参数导入导出

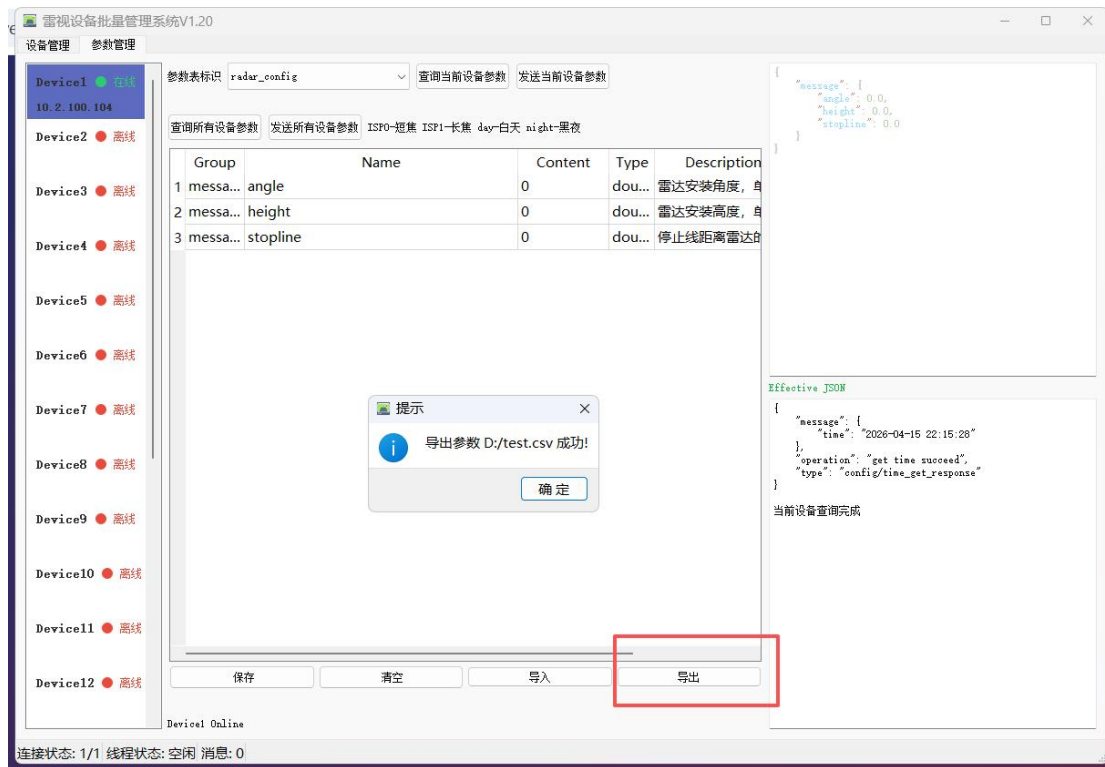

点击【导出】选择目录后保存当前所选设备的参数文件，文件后缀为.csv。

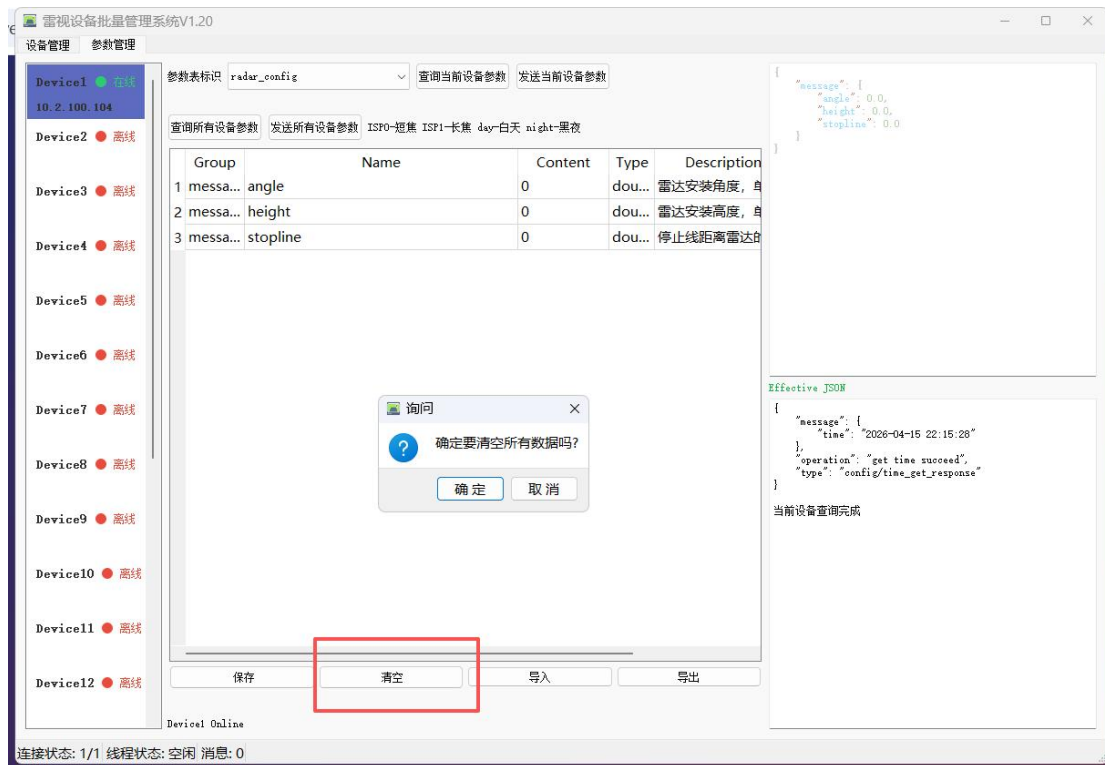

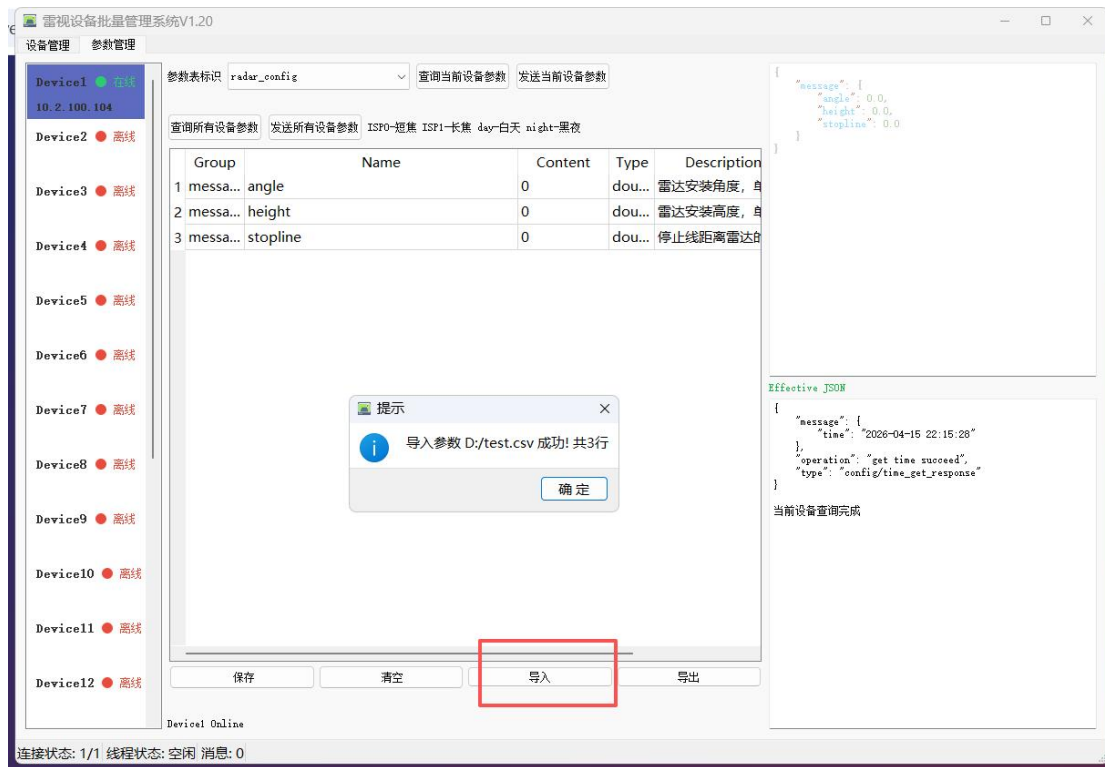

点击【清空】清空表格，点击【导入】按钮选择要导入的文件。因参数名称固定，建议先导出设备参数，并在此文件基础上进行修改后导入。